




Pos.	Nummer	Bezeichnung	Stück	Besonderes
1	120 018	Chassis Rechtsauswurf	1	
	120 018L	Chassis Linksauswurf	1	
2	100 028.1	Spannschraube mit Stopmutter	2	
3	120 022	Bretterboden kpl.	1	
	105 176	Bodenblech durchgehend	1	Sonderausrüstung
4	120 010.2	Lagerwelle	1	
5	100 158	Distanzring	2	
6	100 019	Lagerbüchse	4	
7	100 050	Stellring	2	
8	120 007.1	Umlenkrolle	2	
9	100 029.1	Bodenschraube	14	
10	100 033	Unterlage	0	Auslauf
11	120 009.2	Antriebswelle	1	
12	100 020	Nasenkeil	3	
13	120 006	Kettenrad	2	
14/17	100 003	Flanschlager 35	4	
14b	100 060	Schmiernippel m6 90°	1	
15	100 027	Schraube m16x40 mit Stpmu.	4	
16				
16b				
18	100 023	Schraube m16x120 mit stpmu.	2	
19	105 129	Distanzbüchse	2	
20	100 032	Nietmutter m6	3	
21	105 118.2	Kratzbodenschiene verzinkt	6	7 bei Futterwagenausrüstung
22	100 002	Befestigungsgarnitur	12	14 bei Futterwagenausrüstung
23	100 000	Kratzbodenkette	2	à 2831 mm

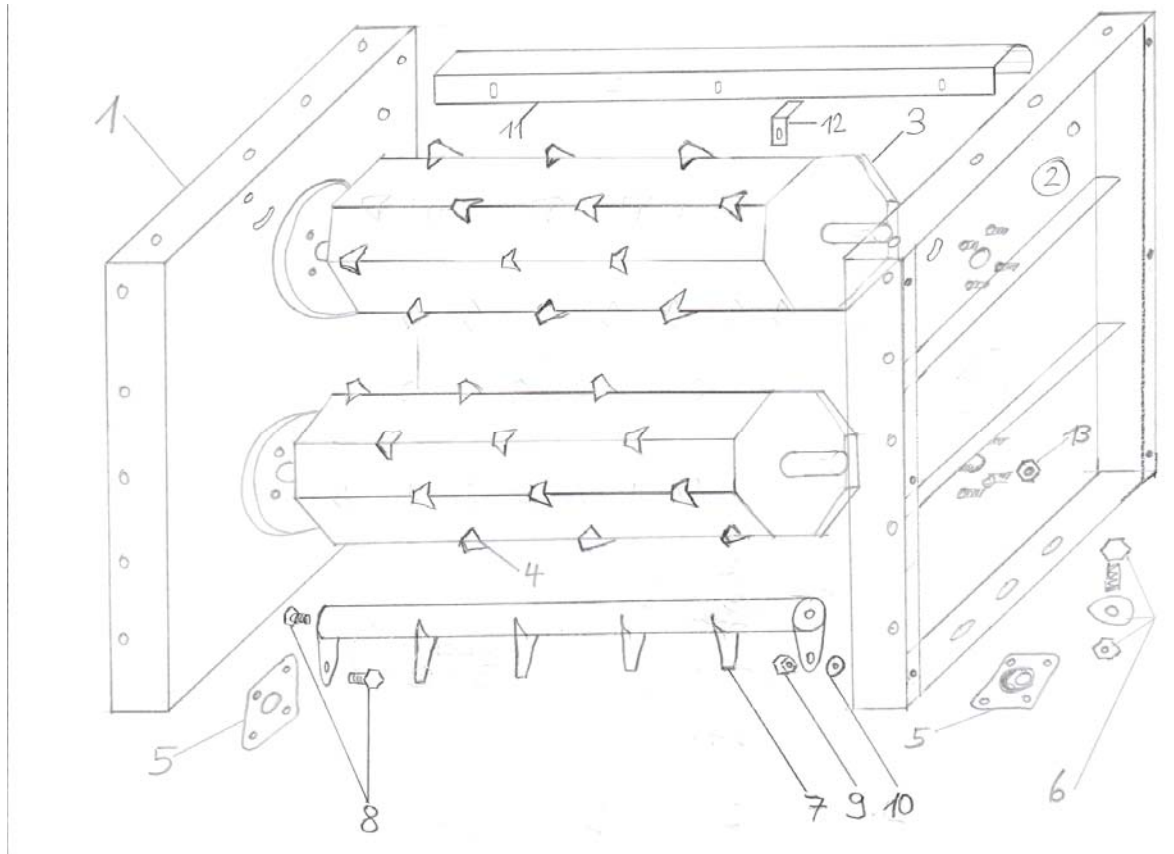

Pos.	Nummer	Bezeichnung	Stück	Besonderes
1	120 019.5	Seitenteil vorne	1	Nr. 501-575
	120 019.6	Seitenteil vorne	1	ab Nr. 600
2	120 020.5	Seitenteil hinten	1	Nr. 501-575
	120 020.6	Seitenteil hinten	1	ab Nr. 600
3/4	120 015.4	Maxidos plus Walze 35	2	
5	100 004	Flanschlager 30	2	hinten
	100 0	Flanschlager 35 4-Loch	2	vorne ab Nr. 501
6	100 024	Schraube m12x30 kpl.	8	
7	120 053	Gegenrechen vorne	1	
8	100 024	Schraube m12x30	4	
9	100 065	Stopmutter m12	2	
10	100 066	Unterlagsscheibe 12	2	
11	105 152.1	Wickelschutz	1	
12	105 168.1	Stützwinkel	2	
13	100 067	Schraube m8x30	3	
14	100 070	Stopmutter m8	3	

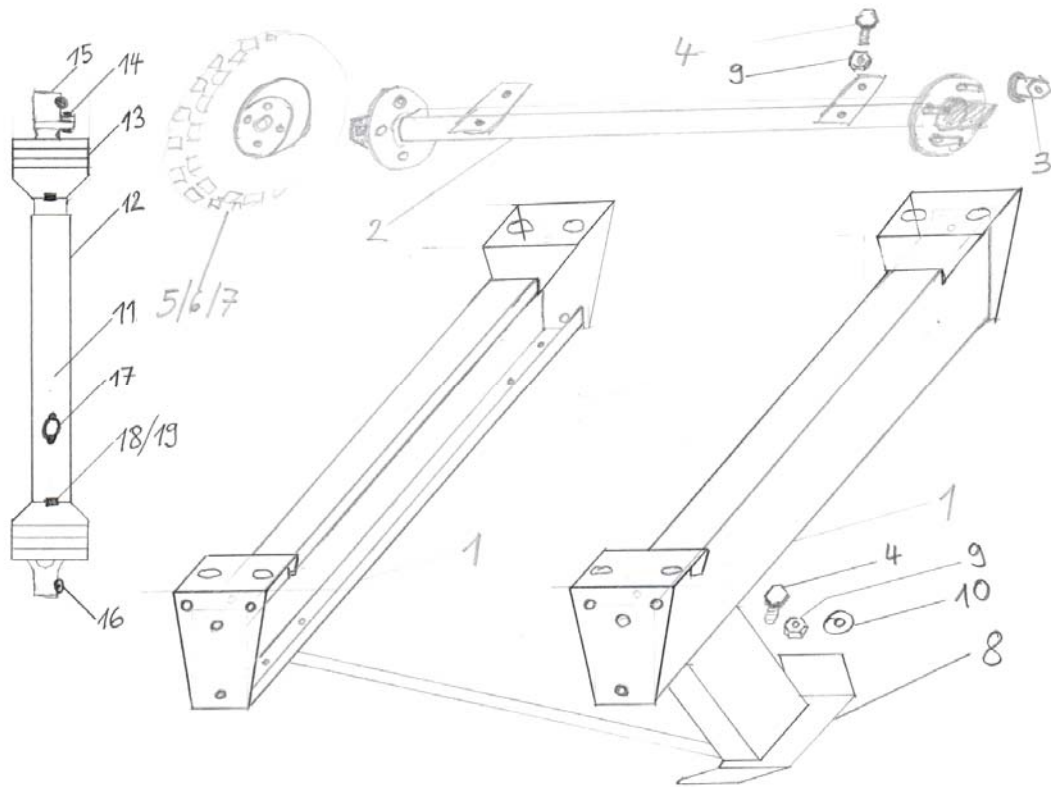


Pos.	Nummer	Bezeichnung	Stück	Besonderes
1	120 017.1	Chassisträger	2	
2	126 007	Achse Spur 1370 gebremst	1	
3	100 036	Radmutter m12	8	
4	100 024	Schraube m12x30	15	
5	100 037	Rad kpl. 8-ply	2	
6	100 038	Schlauch	2	
7	100 039	Felge	2	

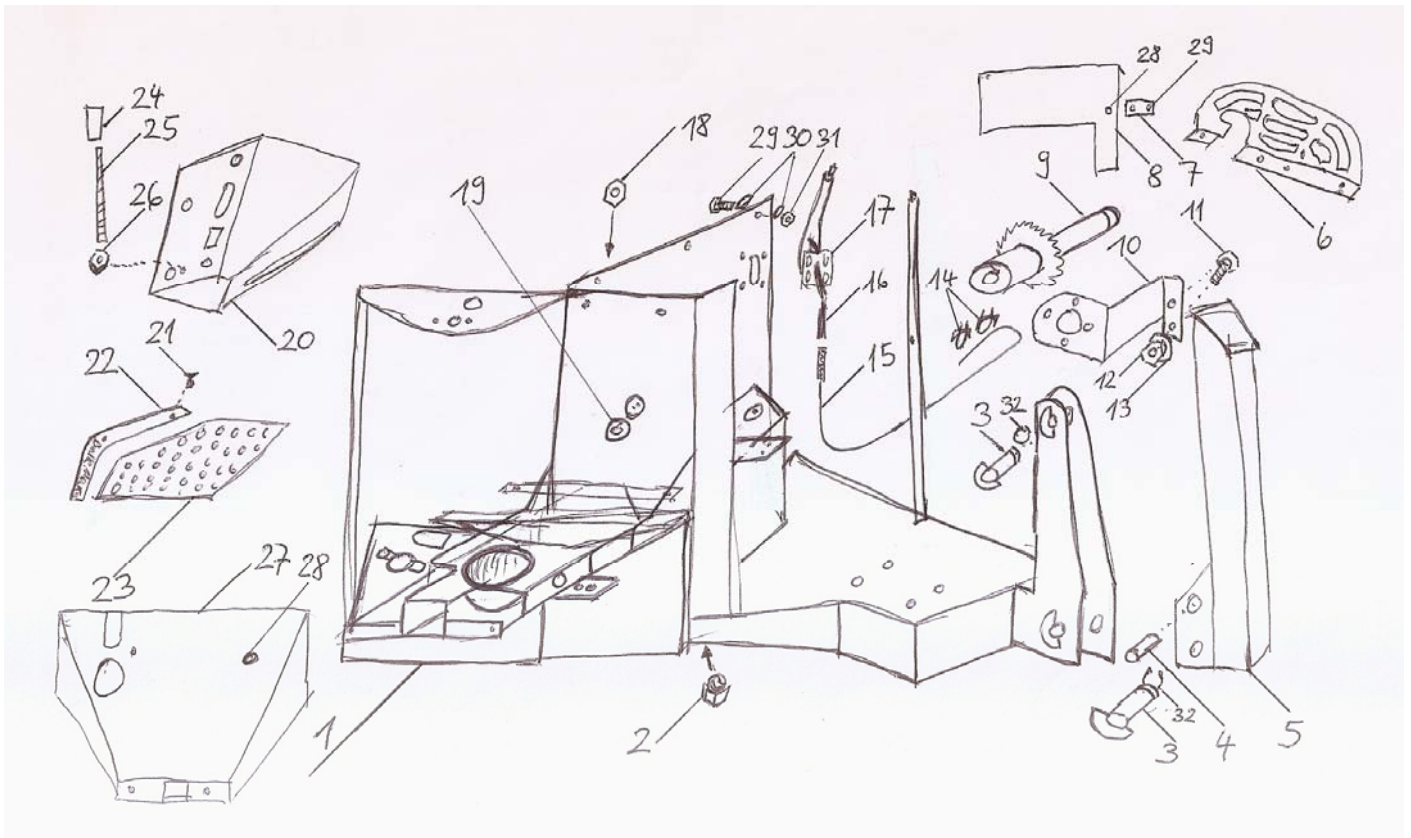


Pos.	Nummer	Bezeichnung	Stück	Besonderes
1		Chassis selfdrive	1	
2	116 074	Ablassschraube	1	
3	106 025.1	Bolzen	2	bis 542
	106 025.1	Bolzen 25x81	1	ab 546
	105 222	Bolzen 25x90	2	ab 546
4	106 026	Bolzen 25x70	1	bis 542
5		Stützfuss (Stehender Zyl.)	1	bis 542
	105 190.2	Stützfuss (innenliegender Zyl.)	1	ab 546
6	106 047	Greifschutz	1	bis 575
7		Halteplatte	1	
8	106 029.2	Abdeckung Motor oben	1	
9	106 019.2	Antriebswelle	1	
10	106 020.2	Antriebslager	1	
11	100 024	Schraube m12	2	
12	100 065	Stopmutter m12	2	
13	100 066	Unterlagsscheibe 12	4	
14	146 010	Seilbride	4	
15	126 009	Bremseil mit Gewinde	ersetzt durch 126009.1 + 146 010/028	
	126 009.1	Bremseil ohne Gewinde	1	
16	146 028	Seilkausche	2	
17	126 008	Handbremshebel	1	
18	116 032	Schauglas	1	bis 524
19	116 025	Zapfen 3/4"	1	bis 524
	126 025	Ölmesstab mit Entlüftung	1	ab 526
20	106 013.4	Tableau	1	
21	146 016	Linsensenkschraube	3	
22	106 028	Klemmleiste	1	
23	146 008	Noppenmatte	1	
24	146 027	Griff	1	
25	146 032	Gewindest.	1	
26	146 040	Mutter m12	2	
27	106 014.1	Haube	1	bis 524
	106 048	Haube	1	ab 526
	126 019	Scharnier	2	ab 526


Pos. Nummer	Bezeichnung	Stück	Besonderes
28	Senkschraube m6	4	bis 524
	Senkschraube m8	6	ab 526
	Hutmutter	2	ab 526
	Haltekette	1	ab 526
	Simplexhaken	1	ab 526
	29	Schraube m8x20	11
30	Unterlagsscheibe 8x20	22	
31	Stopmutter m8	11	
32	Seegerring	2-3	
	Distanzscheibe 25x35	2-3	

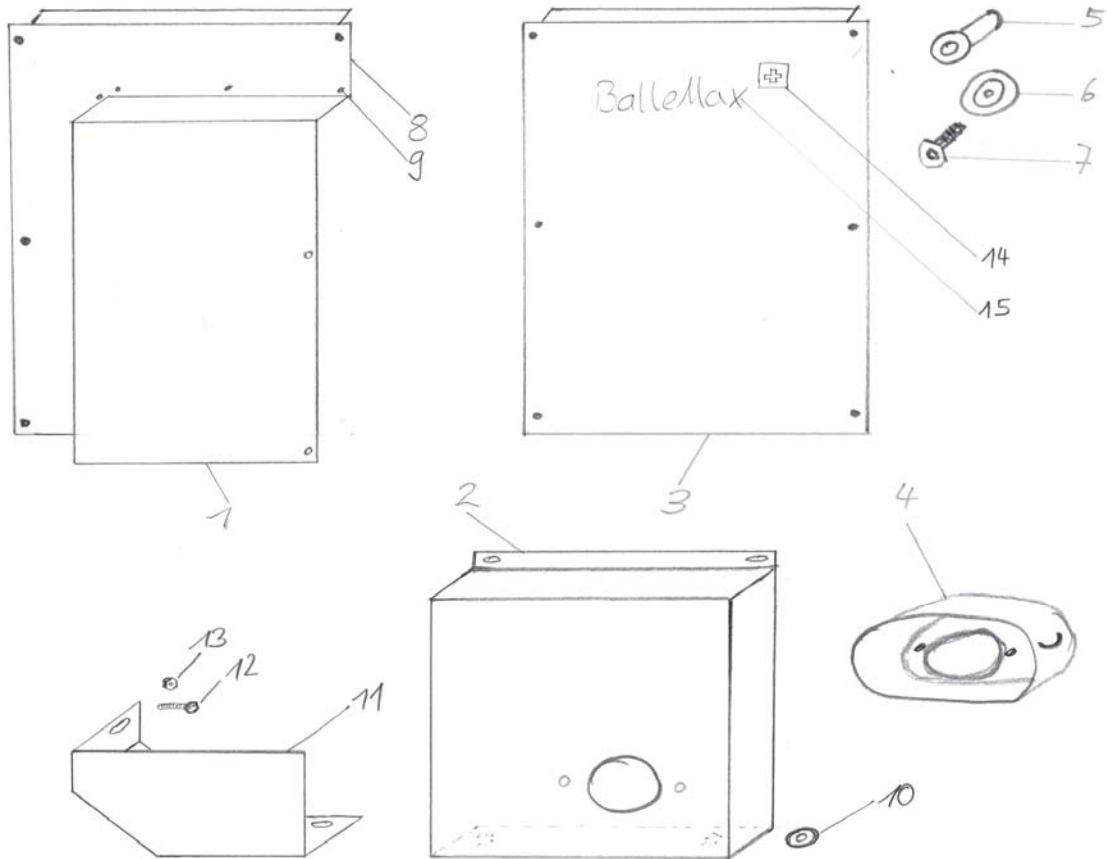


Pos. Nummer	Bezeichnung	Stück	Besonderes
1	105 164.3	1	501-575
	105 023	1	ab 600
2			
3	105 132.3	1	501-575
	105 024	1	ab 600
4			
5	100 032	16	
6	100 044	16	
7	100 045	16	
8	105 164.1	1	501-575
9	100 055	6	
10			
11	105 160.2	1	bis 575
12	100 067	1	
13	100 070	2	
14/15	ersetzt durch:		
	120 071.1	1	hinten
	120 076.1	1	vorne

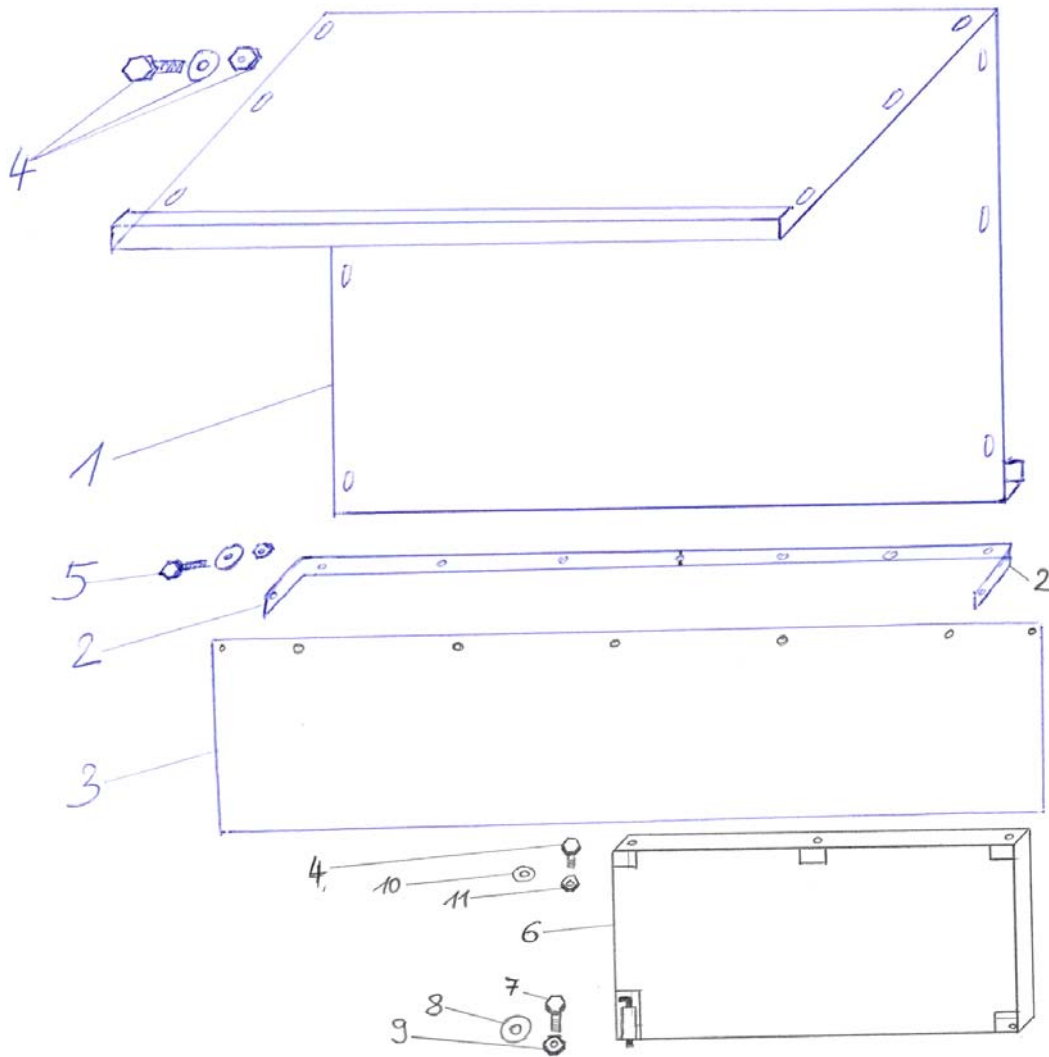


Pos.	Nummer	Bezeichnung	Stück	Besonderes
1	105 106.1	Abdeckblech	1	
	105 020	Abdeckblech Maxidosplus	1	ab 600
2	105 139	Klemmeisen für Blache	2	
3	100 046	Schutztuch grau	1	
4	100 025	Schraube m10x20	12	
	100 075	Stopmutter m10	12	
	100 076	Unterlagsscheibe	24	
5	100 026.1	Schraube m8x20	7	
	100 070	Stopmutter m8	7	
	100 077	Unterlagsscheibe	7	
6	120 055	Tür hinten unten mit Riegel	1	ersetzt durch 120 055.2
	120 055.2	Türe hinten Einteilig	1	
	120 055.2 MC	Türe hinten Einteilig	1	mit maiscombi
	105 170.2	Scharnier Türe oben	1	ohne Bild, bis 575
7	100 024	Schraube m12x30	1	
8	100 078	Distanzscheibe 12x40	1-2	
9	100 065	Stopmutter m12	1	
10	100 076	Unterlagsscheibe	6	
11	100 075	Stopmutter m10	3	

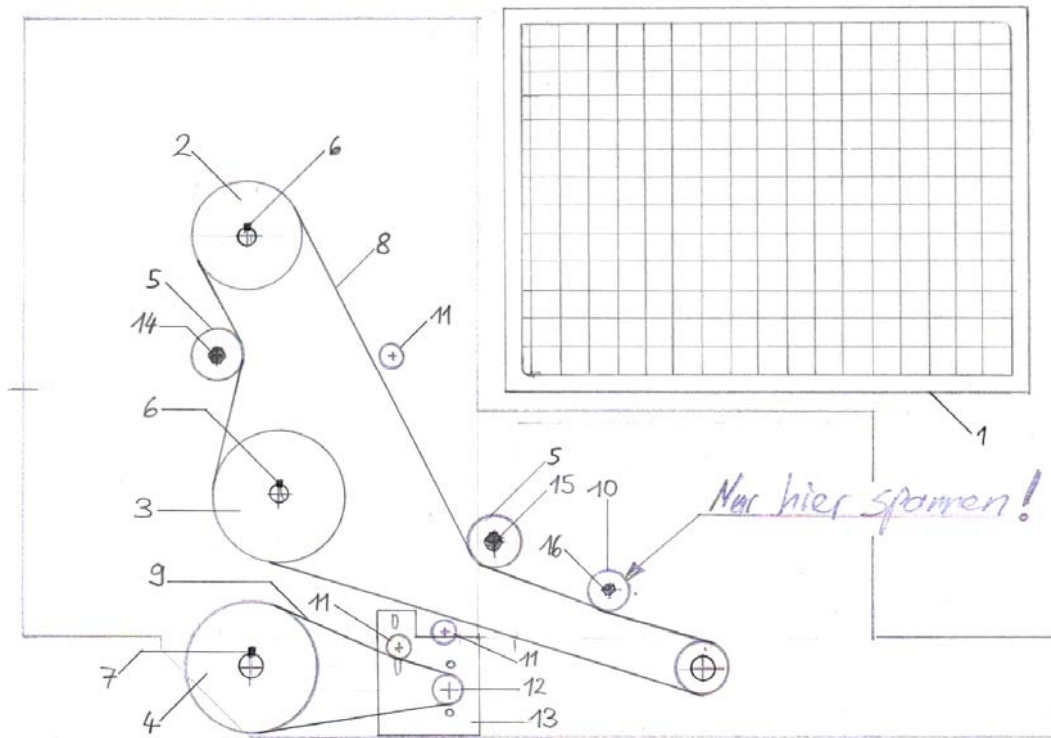

Pos.	Nummer	Bezeichnung	Stück	Besonderes
1	120 054.1	Abdeckung „BalleMax“	1	
2	100 052.1	Kettenrad oben 30z35	1	
	100 103	Kettenrad 26z35	1	nur sd124
3	120034	Kettenrad 34z35	1	
	100 052.1	Kettenrad 30z35	1	nur sd124
4	100 052.1	Kettenrad 30z35	1	
5	100 053	Umlenkrolle kpl.	2	
6	100 020	Nasenkeil 10/8	2	
7	100 020	Nasenkeil	1	
8	100 014	Rollenkette 60V	1	3100mm
	100 015	Kettenschloss gerade	1	zu 100 014
	100 049	Kettenschloss gekröpft	(1)	zu 100 014
9	100 016	Rollenkette 19	1	1020 mm
	100 017	Kettenschloss gerade	1	zu 100 016
	100 018	Kettenschloss gekröpft	(1)	zu 100 016
10	120 024	Kettenspanner 80 mm	1	
11	120 047	Kettenanschlagsrolle 50mm	2	
12	100 051	Kettenrad 10z25	1	
13	105 151.3	Halter Hydromotor	1	
14	100 027	Schraube m16x40	1	
	100 079	Einstellscheibe 16	3	
15	120 031.2	Bolzen mit Gewinde	1	
	100 071	Stopmutter m16	1	
	100 079	Einstellscheibe 16	4	
16	100 034	Schraube m12x65	3	
	100 065	Stopmutter m12	3	
	100 076	Unterlagsscheibe	6	

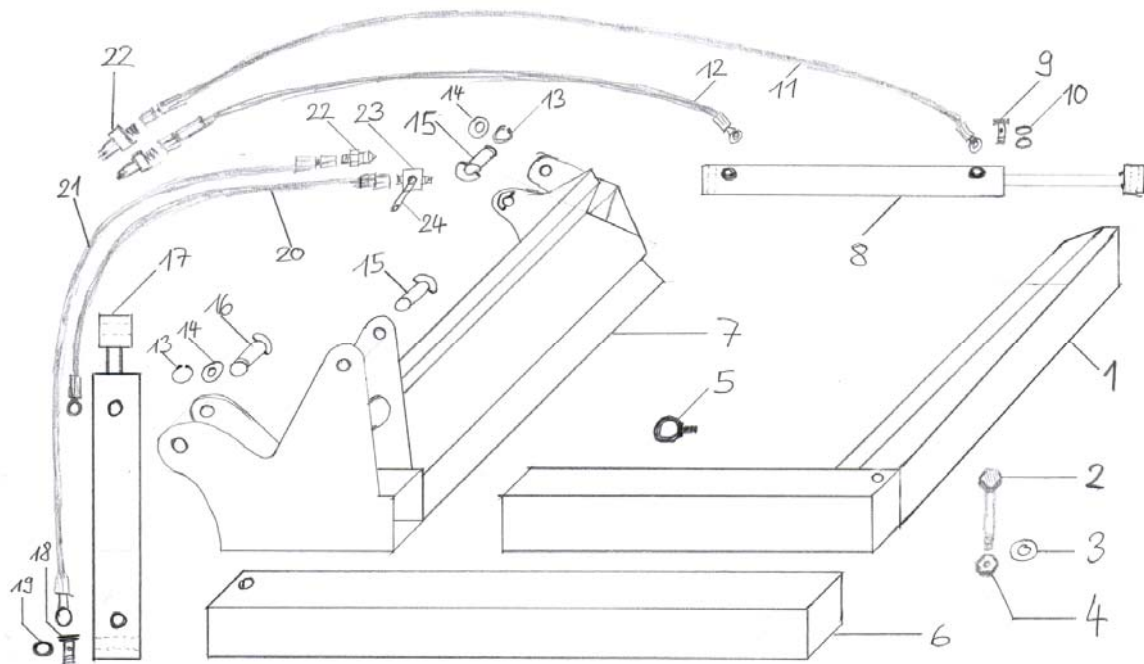

Pos.	Nummer	Bezeichnung	Stück	Besonderes
1	120 029.1	Ballengabel	1	
2	100 023	Schraube m16x120	2	
3	100 079	Einstellscheibe 16	4	
4	100 071	Stopmutter m16	2	
5				
6	105 136	Tragrohr	1	
7	120 021.1	Gabelaufnahme	1	
8	110 003	Zylinder kpl.	1	
9	110 009	Hohlschraube	2	
10	110 047	Spezialdichtring	4	
11	116 099	Hydraulikschlauch 1/4"	1	
12	116 098	Hydraulikschlauch 1/4"	1	
13	100 056	Seegerring	3	
14	100 058	Stahlscheibe	3	
15	120 030.2	Bolzen kurz	2	
16	120 046	Bolzen lang	1	
17	110 000	Zylinder kpl.	1	
18	110 005	Hohlschraube 3/8"	2	
19	110 048	Spezialdichtring 3/8"	4	
20	116 071	Hydraulikschlauch 1/4"	1	
21	116 072	Hydraulikschlauch	1	
	120 072	Futterwagen Zusatzwand	1	Sonderausrüstung bis 575

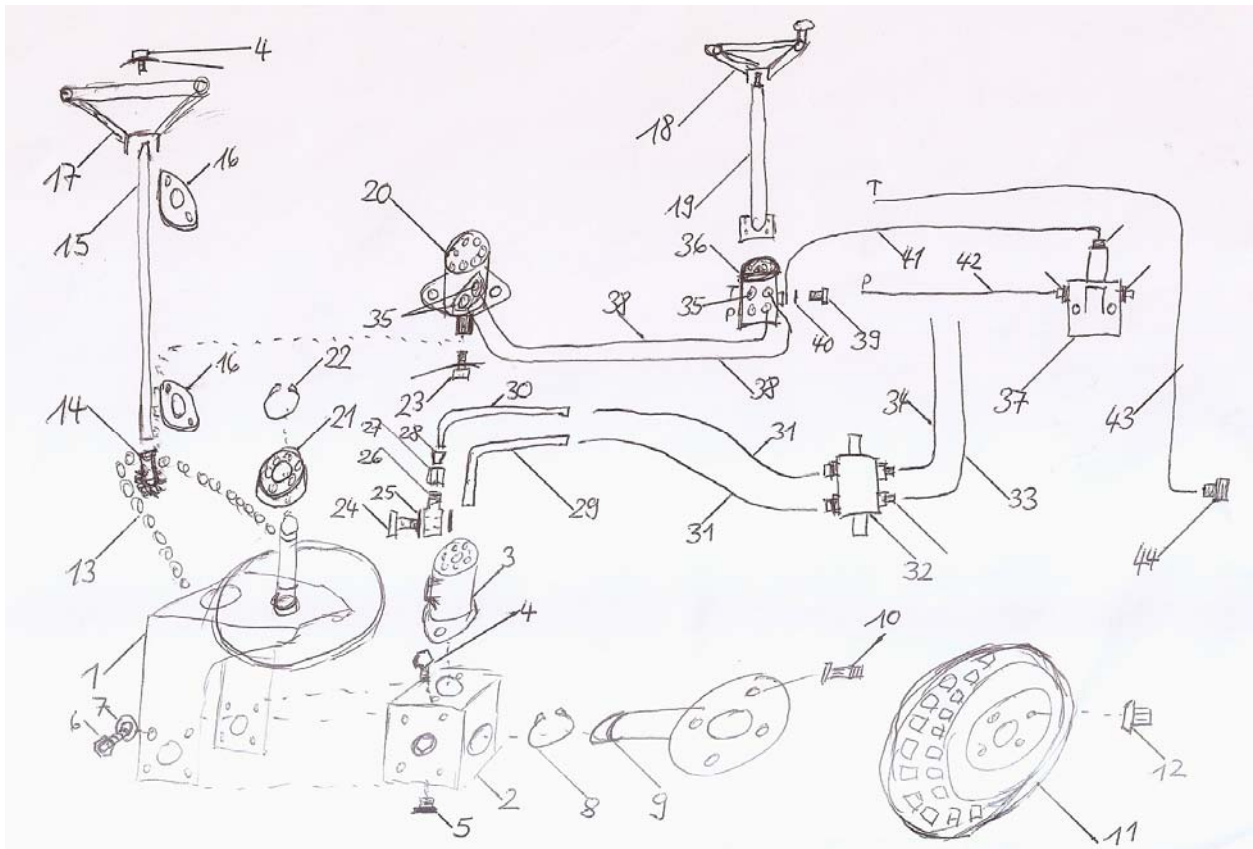

Pos.	Nummer	Bezeichnung	Stück	Besonderes
1	126 035	Radträger	1	
2	126 000	Radgetriebe	1	
3	116 094	Radmotor R125	1	
4	100 024	Schraube m12x30	2	
5	116 026	Verschlusschraube	2	
	116 032	Schauglas	1	
6	146 018	Schraube m10x30	8	
7	100 076	Unterlagsscheibe	8	
8	146 015	Seegerring	1	
9	106 016.2	Achswelle	1	
10	146 013	Radbolzen	4	
11	100 037	Rad kpl. 8-ply	1	
12	100 036	Radmutter	4	
13	100 016	Lenkkette	1,3m	
14	100 051	Kettenrad 10z25	1	
15, 16, 17				Spezialversion bitte Anfragen
18	146 002.3	Lenkrad	1	
19	116 075.2	Lenksäule	1	
20	110 013	Lenkmotor	1	
21	146 003	Drehlager	2	
22	146 014	Seegerring	1	
23	100 026.1	Schraube m8x20	1	
24	110 115	Hohlschraube	2	
25	110 114	Verbunddichtring	4	
26	116 061	Ringstück	2	
27		Mutter 18x1,5	4	
28		Schneidring 12	4	
29		Rohr hinten	1	
30		Rohr vorne	1	
31	116 058	Hydraulikschlauch	2	
32	116 001	Senkbremsventil	1	
33	116 041	Hydraulikschlauch	1	900mm
34	116 034	Hydraulikschlauch	1	800mm

Pos. Nummer	Bezeichnung	Stück	Besonderes
35	Verschraubung	4	
36	Lenkorbitrol LS ext.	1	bis 560
	Lenkorbitrol mit LS block	1	ab 563
37	Prioritätsventil LS	1	bis 560
38	Hydraulikschlauch	2	
39	Hohlschraube	1	
40	Verbunddichtring	2	
41	Steuerleitung	1	bis 560
42	Hydraulikschlauch	1	
43	Hydraulikschlauch	1	
44	Verschraubung	1	
45			



Vor Inbetriebnahme lesen der Betriebsanleitung erforderlich!
Für jeden Benutzer vorgeschrieben!

Ersatzteil Nr. 120 000



Achtung Klemmstellen beim Heben und Senken der Ballengabel
Vom Schwenkbereich fernhalten!

Ersatzteil Nr. 120 041



Niemals in die laufenden Dosierwalzen fassen ! Maschine nie unbeaufsichtigt betreiben! Kinder fernhalten!

Ersatzteil Nr. 120 001



Niemals in den laufenden Kratzboden betreten oder berühren ! Maschine nie unbeaufsichtigt betreiben! Kinder fernhalten!

Ersatzteil Nr. 120 003



Personen aus dem Schwenkbereich der Ballengabel fernhalten!

Ersatzteil Nr. 120 005